


BASKET PRO

Bedienungs- und Montageanleitung

Für FOLD und eFOLD

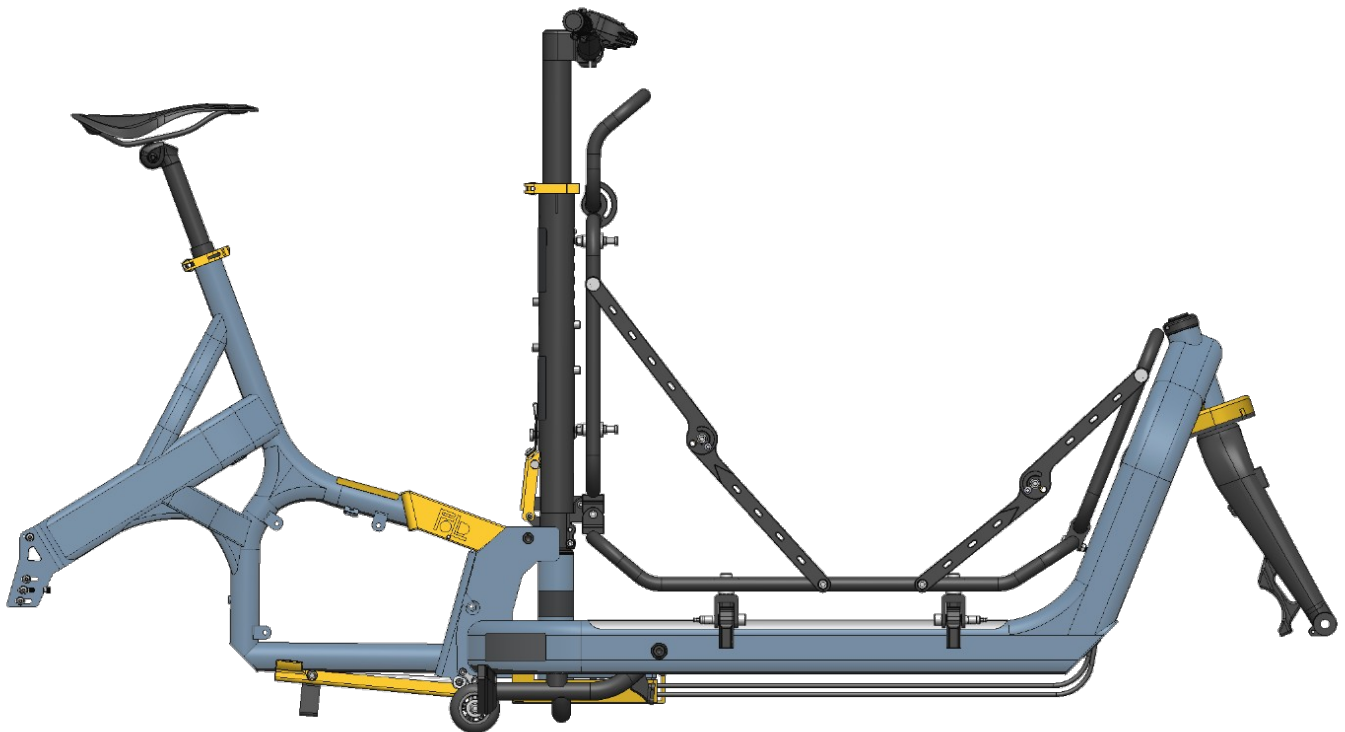

Anbringen · Aufklappen · Zusammenfallen · Abnehmen

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Allgemeine Informationen

Diese Anleitung und weitere Dokumente

Diese Anleitung enthält die grundlegenden Informationen zum Anbringen, Aufklappen, Zusammenfalten und Abnehmen Ihres Basket Pro.

Für die Verwendung gelten zusätzlich der Quick Start Guide & Safety Information sowie die ausführliche Originalbetriebsanleitung Ihres FOLDS. Lesen Sie alle drei Dokumente vor der ersten Verwendung.

Bewahren Sie diese Anleitung und die übrigen mitgeltenden Dokumente zum späteren Nachschlagen auf. Geben Sie alle Anleitungen mit, wenn Sie den Basket Pro oder Ihr FOLD an andere Personen weitergeben.

Aktuelle Anleitungen

Die ausführliche Originalbetriebsanleitung und die aktuelle Fassung dieser Anleitung finden Sie im Download-Portal:

<https://foldride.com/de/support/>

Orientierung in dieser Anleitung

Inhalt	Seiten
Verwendung, Sicherheit und Transport	3–5
Bauteile, Lieferumfang und Vorbereitung	6–8
Anbringen, Aufklappen, Falten und Abnehmen	9–13
Kontrolle, Reinigung, Pflege und Entsorgung	14–15
Kindersitz und Babyschalen-Adapter	16

Hersteller: AVNISON GmbH · Sternstraße 81a · 20357 Hamburg
www.foldride.com · info@foldride.com

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Basket Pro ist für die Mitnahme von bis zu zwei Kindern und zum Transport von Ladung an allen FOLD- und eFOLD-Varianten freigegeben:

Modell	Ausführung
FOLD	Lastenrad ohne elektrischen Antrieb
eFOLD	Lastenrad mit elektrischem Antrieb

Belastungsgrenzen

Maximale Zuladung des Basket Pro: 80 kg

Die 80 kg umfassen Kindersitz, weiteres Zubehör, Kinder und Gepäck zusammen.

Überschreiten Sie weder die maximale Zuladung des Basket Pro noch das maximal zulässige Gesamtgewicht Ihres FOLDS von 200 kg (siehe Typenschild). Berücksichtigen Sie das Gewicht des Basket Pro und seiner Beladung.

Vermeidbare Fehlanwendungen

- Verwendung an nicht freigegebenen Fahrzeugen.
- Überschreitung der maximalen Zuladung oder des zulässigen Gesamtgewichts.
- Fahren mit teilweise aufgeklapptem oder nicht vollständig verriegeltem Basket Pro.
- Mitnahme von Kindern ohne zugelassene Mitfahreinrichtung.
- Bauliche Veränderungen oder Manipulationen am Basket Pro.

Verwenden Sie den Basket Pro nur wie hier und in der Originalbetriebsanleitung beschrieben. Jeder andere Gebrauch kann zu Unfällen, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Der Basket Pro ist kein Spielzeug.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Sicherer Umgang

Vor der ersten Verwendung

- Verwenden Sie den Basket Pro nur bestimmungsgemäß.
- Machen Sie sich vor der ersten Fahrt mit der Handhabung und den veränderten Fahreigenschaften Ihres FOLDS vertraut.
- Halten Sie Kleinteile, beispielsweise Kugelsicherungsbolzen, und Verpackungsmaterial von Kindern fern. Es besteht Erstickungs- und Verletzungsgefahr.

Bei allen Montage- und Faltvorgängen

- Lassen Sie Basket Pro und FOLD während der Arbeiten nicht unbeaufsichtigt.
- Greifen Sie niemals in Gelenke oder Verriegelungsbereiche. Halten Sie Hände und Finger aus diesen Bereichen fern.
- Nutzen Sie Gelenke, Konsolen und Verriegelungen nicht zum Anheben oder Tragen des Basket Pro oder Ihres FOLDS.

Ersatzteile, Reparaturen und Unterstützung

- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör.
- Nehmen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Basket Pro vor. Lassen Sie Schäden ausschließlich durch Ihren Fachhändler beheben.
- Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie bei der Handhabung unsicher sind.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Kinder und Ladung transportieren

Mitnahme von Kindern

- Nehmen Sie höchstens zwei Kinder mit. Nutzen Sie ausschließlich für den Basket Pro zugelassene Mitfahreinrichtungen, beispielsweise einen Kindersitz.
- Sichern Sie Kinder ordnungsgemäß, beispielsweise mit dem Gurt des Kindersitzes. Kinder müssen einen zugelassenen Helm tragen.
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt ein- oder aussteigen oder im Basket Pro sitzen.

Ausführliche Informationen zu den zugelassenen Mitfahreinrichtungen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

Die 80 kg Zuladung umfassen Kindersitz, Zubehör, Kinder und Gepäck zusammen. Beachten Sie außerdem die Gewichts- und Nutzungsgrenzen der Mitfahreinrichtung. Angaben zum Kindersitz finden Sie auf Seite 16.

Ladung sichern

- Sichern Sie Ladung gegen Herunterfallen, Herausfallen und Verrutschen, beispielsweise mit Spanngurten.
- Ladung darf nicht über die Seitenränder des Basket Pro hinausragen. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig.
- Kinder und Ladung dürfen Ihre Sicht und Aufmerksamkeit nicht beeinträchtigen.

Veränderte Fahreigenschaften

Zusätzliches Gewicht und veränderte Abmessungen beeinflussen das Lenkverhalten. Der Bremsweg verlängert sich, insbesondere bei voller Beladung. Unsymmetrische Beladung und Kurven erhöhen die Kippgefahr.


WARNUNG

Passen Sie Ihre Fahrweise und Geschwindigkeit an die Beladung an.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Bauteile und Verriegelungen

Vorne und hinten beziehen sich auf die Fahrtrichtung.

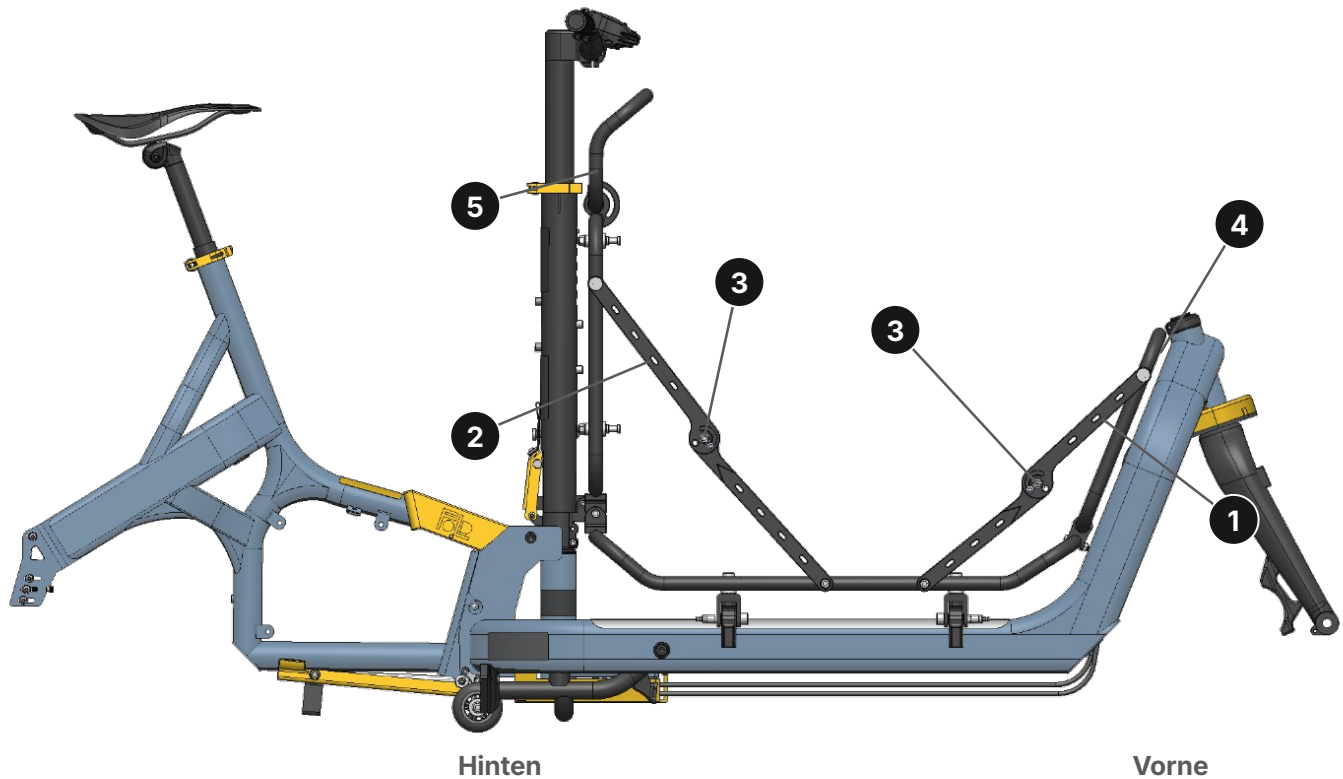

Nr.	Bezeichnung
1 / 2	Vordere / hintere Konsole
3	Kniehebel (2×)
4 / 5	Vorderer / hinterer Korbteil
6	Rastbolzen (2×), Detailansicht auf Seite 10
7	Kugelsicherungsbolzen (2×), Detailansicht auf Seite 10


Konsolen (1/2) und Korbteile (4/5) sind unterschiedliche Bauteile. Beachten Sie beim Aufklappen und Falten die Reihenfolge auf den Seiten 11 und 12.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Kniehebel im Detail

Ziehen Sie beide Kniehebel vollständig nach oben. Drücken Sie den vorderen und den hinteren Korbteil von Hand nach unten. Beide müssen Widerstand bieten und dürfen nicht einklappen.

Vordere Konsole (1) und Kniehebel (3)

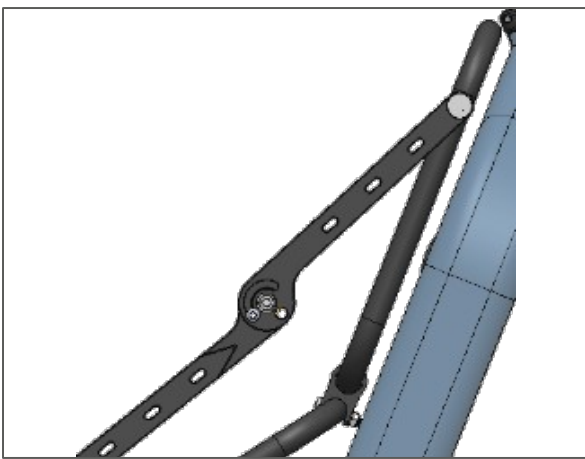

Gezeigter Zustand: aufgeklappt

Aufklappen

Führen Sie die Konsole nach oben. Ziehen Sie den Kniehebel vollständig nach oben und prüfen Sie die Verriegelung.

Hintere Konsole (2) und Kniehebel (3)



Gezeigter Zustand: aufgeklappt

Zusammenfallen

Drücken Sie die vordere und die hintere Konsole nach unten, um beide Kniehebel freizugeben.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang und Vorbereitung

Lieferumfang prüfen

Anzahl	Bauteil
1	Basket Pro
2	Kugelsicherungsbolzen

Zum Lieferumfang gehören außerdem der Bezug, die Aufnahme und die Befestigungsteile.

Prüfen Sie vor der ersten Verwendung die Vollständigkeit. Prüfen Sie alle Bauteile auf Beschädigungen, scharfe Kanten oder Grate. Wenden Sie sich bei fehlenden oder beschädigten Teilen an Ihren Fachhändler.

Zubehör

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Beachten Sie die jeweilige Zubehöranleitung. Die Handhabung kann abweichen.

Separat erhältlich und für den Basket Pro freigegeben: Kindersitz, Regenverdeck und Babyschalen-Adapter. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

Befestigungsaufnahme am FOLD

Die Aufnahme ist bei Auslieferung bereits am FOLD montiert. Die folgenden Schritte beschreiben das Anbringen des gefalteten Basket Pro an dieser Aufnahme.


Basket Pro anbringen und aufklappen

Vorgang 1 – Gefalteten Basket Pro anbringen


Vorbereitung

Stellen Sie das FOLD standsicher auf ebenem Untergrund ab. Der Basket Pro muss leer sein. Halten Sie Kinder fern. Beachten Sie die Montagevoraussetzungen auf Seite 8.

- 1 **Stützen Sie den gefalteten Basket Pro ab und richten Sie die Befestigungspunkte aus. Setzen Sie beide Kugelsicherungsbolzen (7) bei gedrückt gehaltenem Knopf vollständig ein. Lassen Sie den jeweiligen Knopf los und prüfen Sie die Verriegelung (Seite 14).**

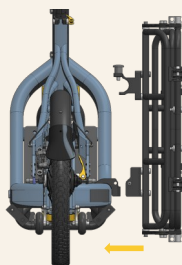


Basket Pro ansetzen

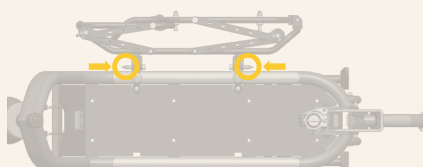



Knopf drücken · Bolzen einsetzen

- 2 **Schwenken Sie den vollständig gefalteten Basket Pro kontrolliert horizontal nach innen.**

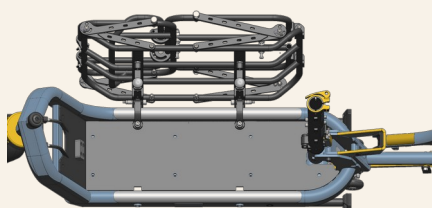

Horizontal nach innen schwenken

- 3 **Lassen Sie beide Rastbolzen (6) vollständig einrasten. Prüfen Sie, ob beide eingerastet sind und der Basket Pro sicher befestigt ist.**

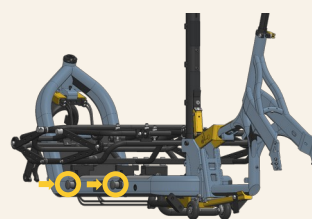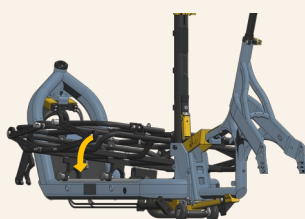

Beide Rastbolzen einrasten lassen

Detailansichten der Bolzen: Seite 10




Quetschgefahr: Halten Sie Hände und Finger beim Anbringen und Aufklappen aus den Gelenken und Verriegelungsbereichen fern.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG


Bolzen im Detail

7 Kugelsicherungsbolzen

Einsetzen: Knopf gedrückt halten und Bolzen vollständig einschieben. Knopf loslassen, auf hör- oder fühlbares Einrasten achten und die Verriegelung prüfen. Herausziehen: Basket Pro abstützen, Knopf gedrückt halten und Bolzen herausziehen. Beide Seiten prüfen.

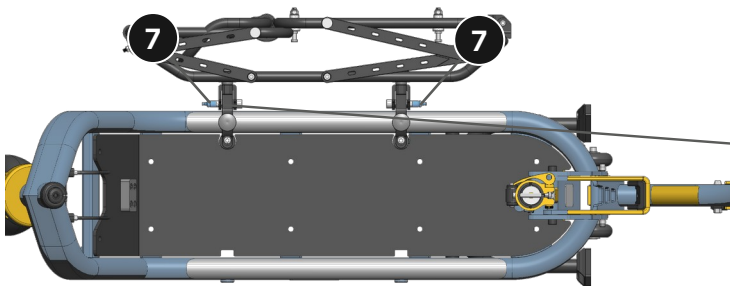


Aufnahme in der Draufsicht

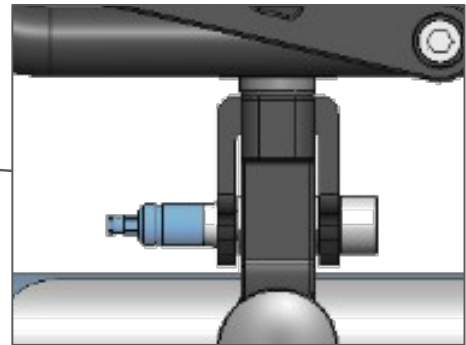


Vergrößerter Ausschnitt

6 Rastbolzen

Beide Rastbolzen vollständig einrasten lassen. Achten Sie auf hör- oder fühlbares Einrasten. Zum Abnehmen beide Rastbolzen nach außen ziehen, bevor Sie den gefalteten Basket Pro ausschwenken.

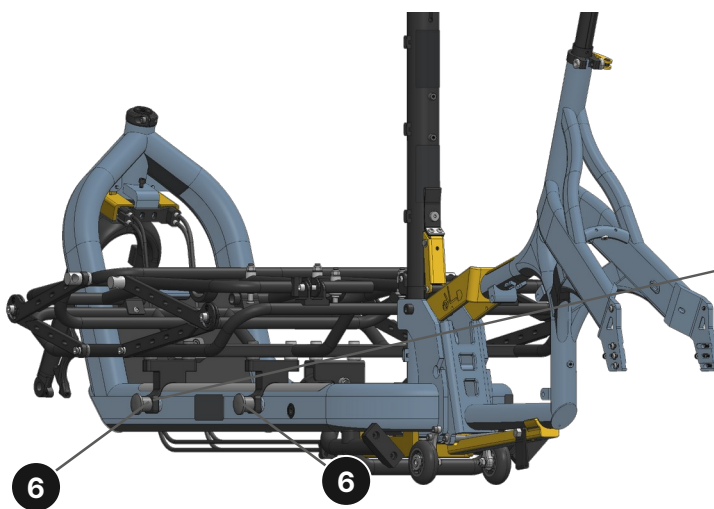

Beide Rastbolzen betätigen

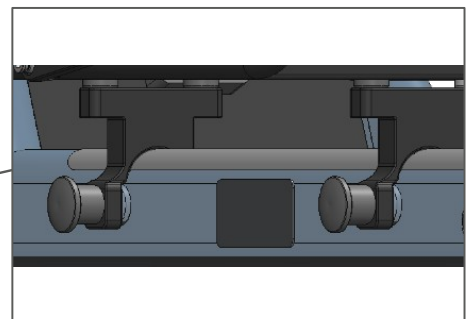

Vergrößerter Ausschnitt


Die vergrößerten Ausschnitte zeigen dieselben Bauteile wie die Übersicht. Prüfen Sie stets beide Seiten.

Basket Pro anbringen und aufklappen


Vorgang 2 – Basket Pro aufklappen

1


Klappen Sie den Basket Pro kontrolliert nach oben auf.

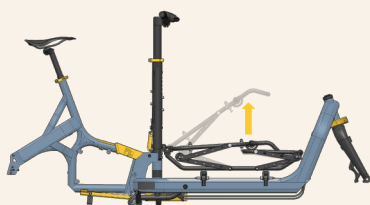

Vollständig gefaltet

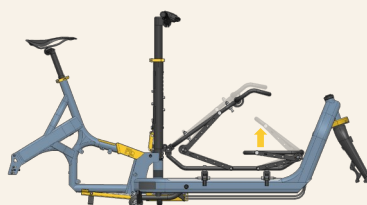


Weiter aufklappen

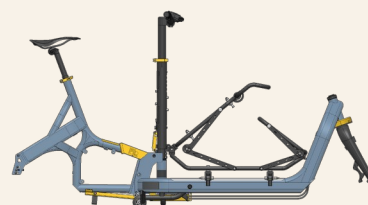

Zwischenposition


2

Klappen Sie den vorderen Korbteil (4) und den hinteren Korbteil (5) vollständig nach oben.

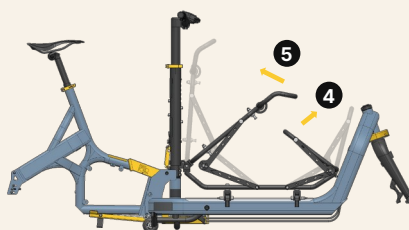


3

Führen Sie die vordere Konsole (1) und die hintere Konsole (2) nach oben. Ziehen Sie beide Kniehebel (3) vollständig nach oben. Prüfen Sie die Verriegelung wie auf Seite 14 beschrieben.

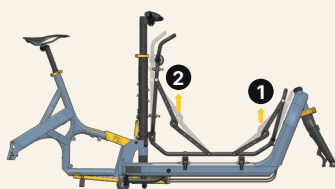

Beide Kniehebel verriegeln

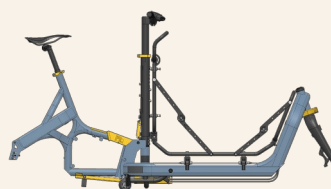

Vollständig aufgeklappt und verriegelt

Bauteile: Seite 6. Vergrößerte Kniehebel: Seite 7

Abschlusskontrolle

Prüfen Sie vor der Fahrt beide Kugelsicherungsbolzen (7), beide Rastbolzen (6) und beide Kniehebel (3). Führen Sie die Kontrolle auf Seite 14 durch. Fahren Sie bei unklarer oder unvollständiger Verriegelung nicht los.



Quetschgefahr: Halten Sie Hände und Finger beim Anbringen und Aufklappen aus den Gelenken und Verriegelungsbereichen fern.

Basket Pro zusammenfalten und abnehmen


Vorgang 1 – Basket Pro zusammenfalten

Vorbereitung

Stellen Sie das FOLD standsicher auf ebenem Untergrund ab. Nehmen Sie Kinder und sämtliche Ladung aus dem Basket Pro. Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich fern.


1

Drücken Sie die vordere Konsole (1) und die hintere Konsole (2) nach unten, um die Kniehebel (3) freizugeben.

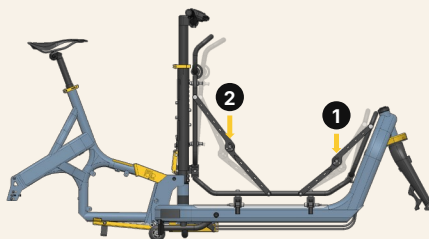


2

Klappen Sie den vorderen Korbteil (4) und den hinteren Korbteil (5) nach unten.

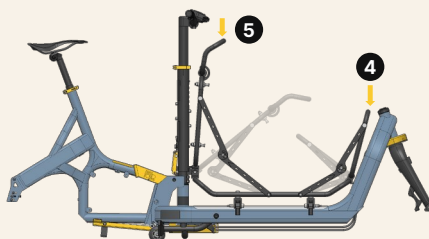


3


Falten Sie den Basket Pro kontrolliert nach unten zusammen.

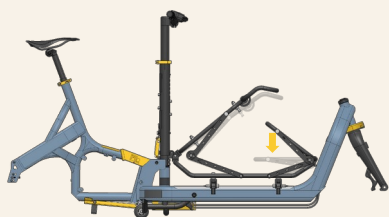

Zwischenposition

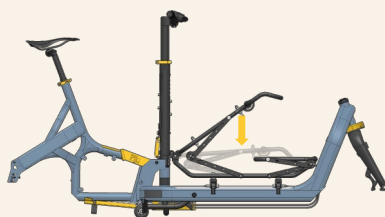

Weiter zusammenfalten

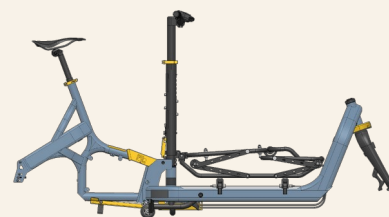

Vollständig gefaltet


Bauteilnummern: Seite 6. Der Basket Pro bleibt bis zum vollständigen Falten befestigt.



Quetschgefahr: Halten Sie Hände und Finger beim Zusammenfalten und Abnehmen aus den Gelenken und Verriegelungsbereichen fern.


Vorgang 2 – Gefalteten Basket Pro abnehmen

- 1 Halten Sie den gefalteten Basket Pro fest. Ziehen Sie beide Rastbolzen (6) nach außen, um die Fixierung freizugeben.

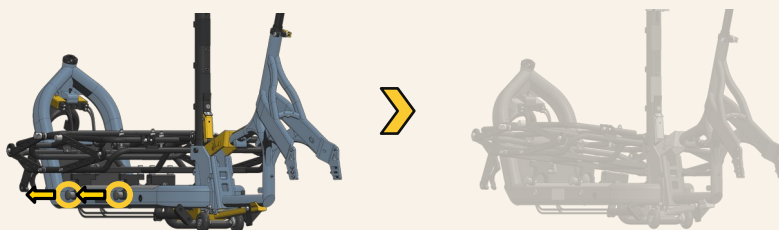


Beide Rastbolzen nach außen ziehen

- 2 Schwenken Sie den vollständig gefalteten Basket Pro kontrolliert horizontal nach außen.

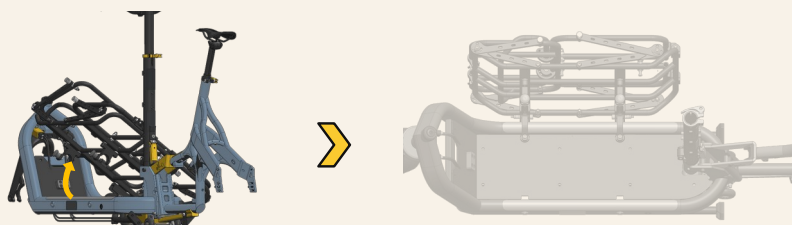


Horizontal nach außen schwenken

- 3 Stützen Sie den Basket Pro gegen Herunterfallen ab. Halten Sie den Knopf des jeweiligen Kugelsicherungsbolzens (7) gedrückt und ziehen Sie den Bolzen heraus. Entfernen Sie beide Bolzen und nehmen Sie den Basket Pro kontrolliert ab.

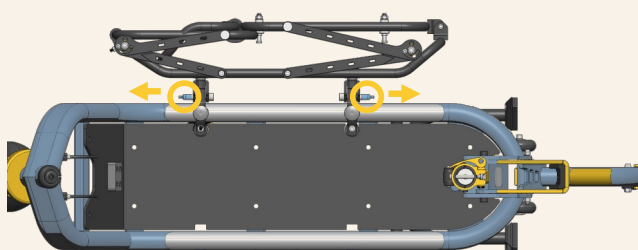

Knopf drücken · Bolzen herausziehen

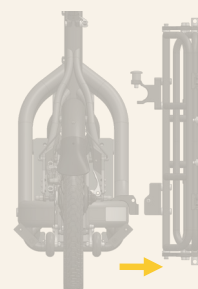

Basket Pro abgenommen

Nach dem Abnehmen

Legen Sie den Basket Pro sicher ab. Bewahren Sie die Kugelsicherungsbolzen so auf, dass sie nicht verloren gehen und Kinder sie nicht erreichen können.



Quetschgefahr: Halten Sie Hände und Finger beim Zusammenfallen und Abnehmen aus den Gelenken und Verriegelungsbereichen fern.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Kontrolle vor jeder Fahrt

WARNUNG

Ein nicht korrekt befestigter oder nicht vollständig verriegelter Basket Pro kann sich während der Fahrt lösen und einen schweren Unfall verursachen.

Befestigung und Verriegelung prüfen

Achten Sie beim Einsetzen der Kugelsicherungsbolzen und beim Einrasten der Rastbolzen auf hör- oder fühlbares Einrasten.

- Prüfen Sie beide Kugelsicherungsbolzen (7): vollständig eingeschoben, Knöpfe losgelassen. Die Bolzen dürfen sich ohne Knopfbetätigung nicht herausziehen lassen.
- Prüfen Sie, ob beide Rastbolzen (6) vollständig eingerastet sind.
- Ziehen Sie beide Kniehebel (3) vollständig nach oben.
- Drücken Sie den vorderen Korbteil (4) und den hinteren Korbteil (5) von Hand nach unten. Beide müssen Widerstand bieten und dürfen nicht einklappen.

Fahren Sie nicht los, wenn eine Verriegelung unvollständig ist oder Sie unsicher sind. Verwenden Sie den Basket Pro nicht, wenn Bauteile beschädigt sind oder Verriegelungen, Rastbolzen oder Kniehebel nicht ordnungsgemäß funktionieren.

Verschleiß und Beschädigungen

- Prüfen Sie den Basket Pro vor jeder Fahrt auf Verschleiß, Risse, Verformungen und lose Verbindungen (Sichtprüfung).
- Prüfen Sie Gelenke und alle Bolzen und Kniehebel regelmäßig auf Spiel, Verschleiß oder Beschädigungen.
- Lassen Sie beschädigte oder schwergängige Bauteile umgehend vom Fachhändler prüfen und bei Bedarf instand setzen. Nach Unfall, Sturz oder außergewöhnlicher Belastung ist ebenfalls eine Prüfung erforderlich.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Reinigung, Pflege und Entsorgung

Reinigung und Pflege

- Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und bei Bedarf mit etwas mildem Reiniger.
- Wischen Sie den Basket Pro anschließend mit einem fusselfreien Tuch trocken.
- Halten Sie Gelenke und Verriegelungen frei von Schmutz.

WARNUNG

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, scharfen oder metallischen Gegenstände sowie keine Dampf- oder Hochdruckreiniger. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Wartung

Die Gelenke und Verriegelungen sind wartungsfrei. Die Gelenke sind mit igus-Gleitlagern ausgestattet. Führen Sie die Sicht- und Funktionskontrollen auf Seite 14 durch.

Materialien und Entsorgung

Korbrahmen, Aufnahme und Befestigungsteile bestehen aus Aluminium. Der Bezug besteht aus wasserabweisendem CORDURA-Gewebe.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein: Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Geben Sie den Basket Pro einschließlich Bezug, Aufnahme und Befestigungsteilen am Ende der Nutzungsdauer bei einer geeigneten Sammelstelle ab. Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorgaben.

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG

Kindersitz und Babyschalen-Adapter

Voraussetzungen für den Kindersitz

Der Kindersitz ist für den Transport von zwei Kindern ab etwa einem Jahr geeignet. Voraussetzung ist, dass jedes Kind eigenständig aufrecht sitzen kann. Das Alter allein ist nicht entscheidend.

Gewichtsgrenzen und Sitzhöhe

Angabe	Grenze / Maß
Kindersitz: Gesamtgewicht der Kinder	maximal 42 kg
Zulässiges Gewicht je Kind	maximal 21 kg
Sitzhöhe unter dem Lenker	65 cm

Halten Sie beide Gewichtsgrenzen ein: höchstens 21 kg pro Kind und höchstens 42 kg für zwei Kinder zusammen. Sichern Sie jedes Kind mit einem eigenen Gurtset.

Für die weitere Eignung des Sitzes sind vor allem Gewicht und Größe des Kindes entscheidend. Beachten Sie die Anleitung des Kindersitzes.

Babys und jüngere Kinder

Verwenden Sie für Babys und jüngere Kinder eine für den Basket Pro freigegebene Babyschale mit passendem Adapter zur Korbmontage. Beachten Sie die Montage- und Nutzungsanleitungen des Adapters und der Babyschale.

Sitzhöhe unter dem Regenverdeck

Niedrige Position: ca. 59,25 cm. Hohe Position: ca. 63,25 cm.
Gemessen von der Sitzfläche bis zur Innenseite des geschlossenen Verdecks.