


BASKET PRO

Notice d'utilisation et de montage

Pour FOLD et eFOLD

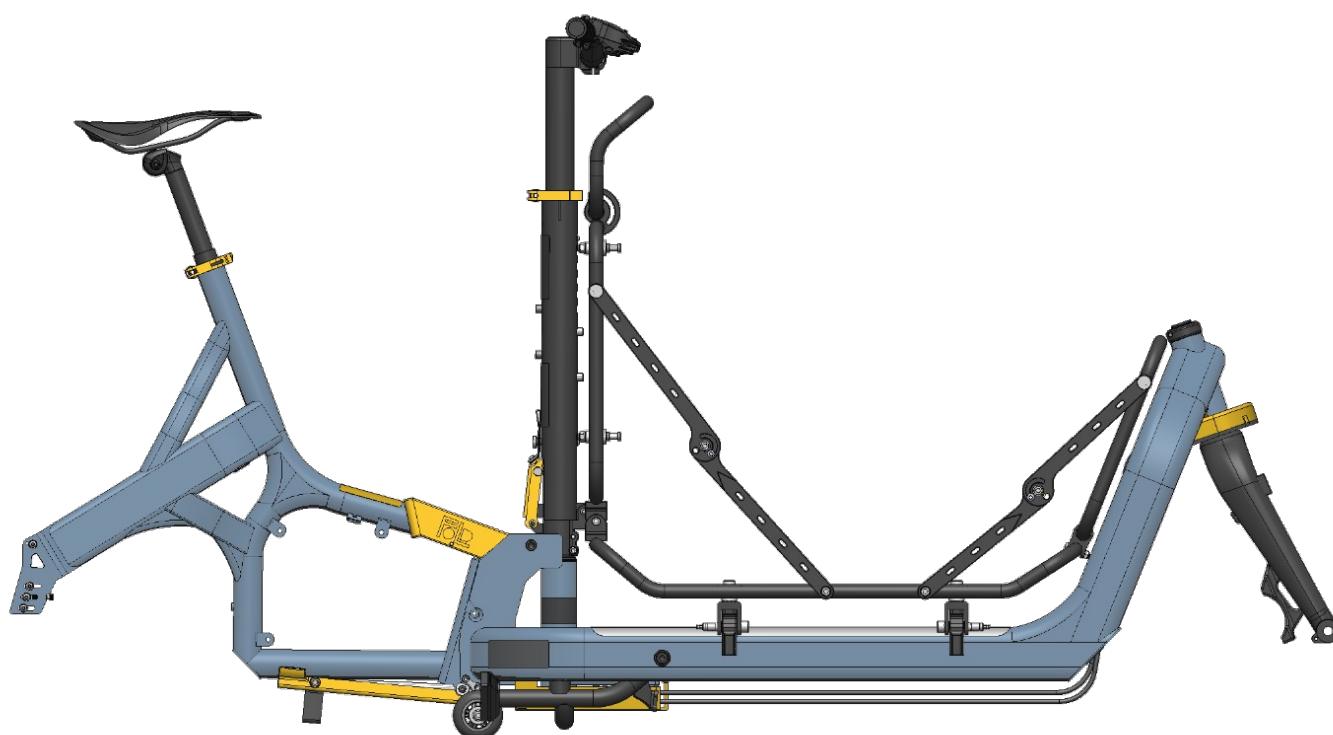

Fixer · Déplier · Plier · Retirer

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Informations générales

Cette notice et les autres documents

Cette notice présente les instructions essentielles pour fixer, déplier, plier et retirer votre Basket Pro.

Le Quick Start Guide & Safety Information et la notice d'utilisation originale complète de votre FOLD s'appliquent également. Lisez ces trois documents avant la première utilisation.

Conservez cette notice et les autres documents pour pouvoir les consulter ultérieurement. Transmettez toutes les notices si vous cédez le Basket Pro ou votre FOLD à une autre personne.

Notices à jour

La notice d'utilisation originale complète et la version actuelle de cette notice sont disponibles sur le portail de téléchargement :

<https://foldride.com/de/support/>

Sommaire

Rubrique	Pages
Utilisation, sécurité et transport	3–5
Composants, contenu de la livraison et préparation	6–8
Fixation, dépliage, pliage et retrait	9–13
Contrôles, nettoyage, entretien et élimination	14–15
Siège enfant et adaptateur pour coque bébé	16

Fabricant : AVNISON GmbH · Sternstraße 81a · 20357 Hamburg
www.foldride.com · info@foldride.com

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Utilisation prévue

Le Basket Pro est autorisé pour le transport de deux enfants au maximum et de charges sur toutes les variantes FOLD et eFOLD :

Modèle	Version
FOLD	Vélo cargo sans assistance électrique
eFOLD	Vélo cargo avec assistance électrique

Limites de charge

Charge utile maximale du Basket Pro : 80 kg

Les 80 kg comprennent le siège enfant, les autres accessoires, les enfants et les bagages réunis.

Ne dépassez ni la charge utile maximale du Basket Pro ni le poids total autorisé de votre FOLD, soit 200 kg (voir la plaque signalétique). Tenez compte du poids du Basket Pro et de son chargement.

Utilisations à éviter

- Utilisation sur un véhicule non autorisé.
- Dépassement de la charge utile maximale ou du poids total autorisé.
- Circulation avec le Basket Pro partiellement déplié ou mal verrouillé.
- Transport d'enfants sans dispositif de transport homologué par le fabricant.
- Modifications ou manipulations du Basket Pro.

Utilisez le Basket Pro uniquement comme décrit ici et dans la notice d'utilisation originale. Toute autre utilisation peut entraîner des accidents, des blessures graves ou des dégâts matériels. Le Basket Pro n'est pas un jouet.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Manipulation en sécurité

Avant la première utilisation

- Utilisez le Basket Pro uniquement pour l'usage prévu.
- Avant votre premier trajet, familiarisez-vous avec sa manipulation et avec les changements de comportement de votre FOLD.
- Gardez les petites pièces, notamment les goupilles à billes, et les emballages hors de portée des enfants. Ils présentent un risque d'étouffement et de blessure.

Lors du montage et du pliage

- Ne laissez pas le Basket Pro et le FOLD sans surveillance pendant les opérations.
- Ne mettez jamais les mains dans les articulations ou les zones de verrouillage. Gardez les mains et les doigts à l'écart de ces zones.
- N'utilisez pas les articulations, supports ou verrouillages pour soulever ou porter le Basket Pro ou votre FOLD.

Pièces de rechange, réparations et assistance

- Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine et des accessoires autorisés par le fabricant.
- Ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même le Basket Pro. Confiez toute réparation à votre revendeur spécialisé.
- En cas de doute sur la manipulation, contactez votre revendeur spécialisé.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Transport d'enfants et de charges

Transport d'enfants

- Transportez au maximum deux enfants. Utilisez uniquement des dispositifs autorisés pour le Basket Pro, par exemple un siège enfant.
- Attachez correctement les enfants, par exemple avec le harnais du siège. Les enfants doivent porter un casque homologué.
- Ne laissez jamais les enfants monter, descendre ou rester assis dans le Basket Pro sans surveillance.

Votre revendeur peut vous fournir des informations détaillées sur les dispositifs de transport d'enfants autorisés.

Les 80 kg de charge utile comprennent le siège, les accessoires, les enfants et les bagages réunis. Respectez aussi les limites de poids et d'utilisation du dispositif de transport. Les données du siège enfant figurent page 16.

Arrimage des charges

- Arrimez les charges pour éviter leur chute ou leur déplacement, par exemple avec des sangles adaptées.
- Les charges ne doivent pas dépasser les bords latéraux du Basket Pro. Répartissez le poids uniformément.
- Les enfants et les charges ne doivent pas gêner votre visibilité ni détourner votre attention.

Modification du comportement du vélo

Le poids supplémentaire et les dimensions modifiées influencent la direction. La distance de freinage augmente, surtout à pleine charge. Une charge asymétrique et les virages augmentent le risque de basculement.


AVERTISSEMENT

Adaptez votre conduite et votre vitesse au chargement.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Composants et verrouillages

L'avant et l'arrière se réfèrent au sens de la marche.

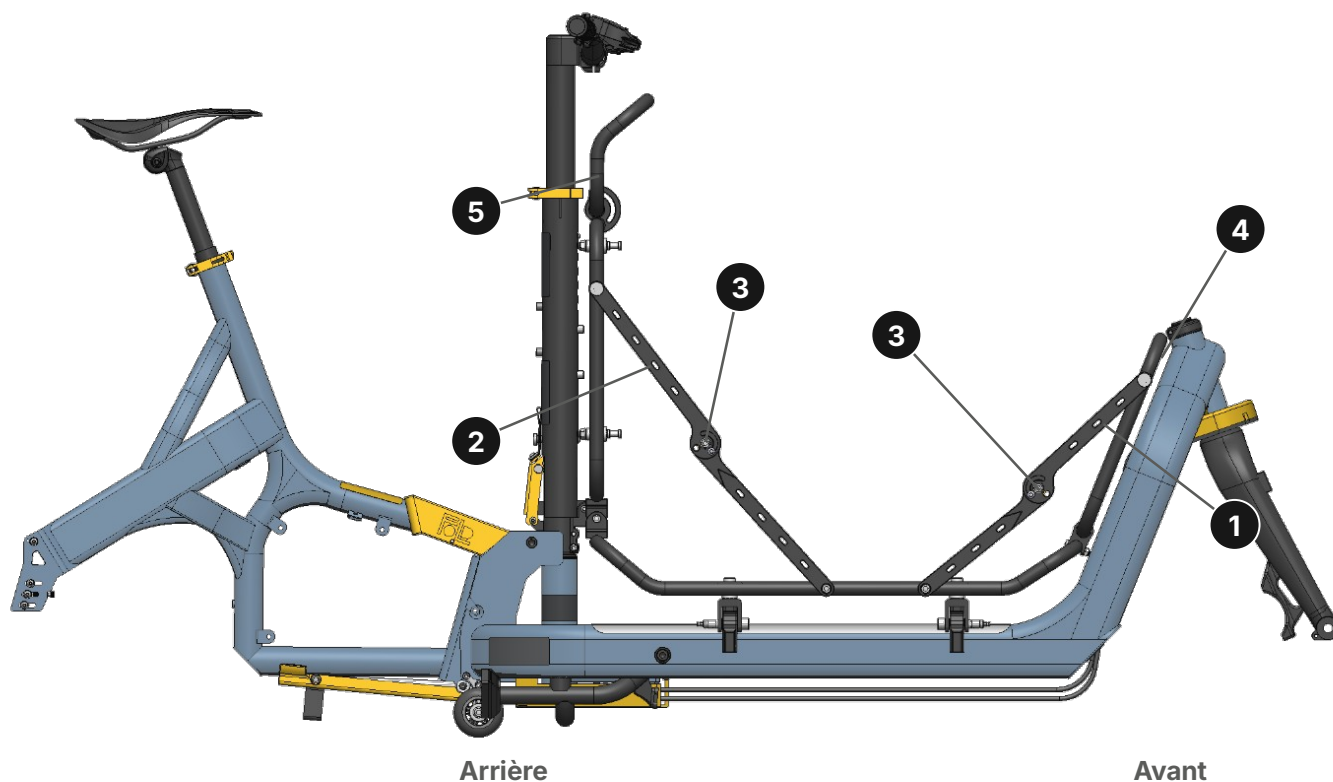

N°	Désignation
1 / 2	Support avant / arrière
3	Mécanismes à genouillère (2×)
4 / 5	Partie avant / arrière du panier
6	Goupilles de verrouillage (2×), détail page 10
7	Goupilles à billes (2×), détail page 10

Les supports (1/2) et les parties du panier (4/5) sont des pièces distinctes. Respectez l'ordre de dépliage et de pliage indiqué aux pages 11 et 12.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Mécanismes à genouillère en détail

Tirez les deux mécanismes à genouillère complètement vers le haut. Appuyez à la main sur les parties avant et arrière du panier. Elles doivent résister à la pression sans se rabattre.

Support avant (1) et genouillère (3)



État représenté : déplié

Dépliage

Relevez le support. Tirez la genouillère complètement vers le haut et vérifiez son verrouillage.

Support arrière (2) et genouillère (3)



État représenté : déplié

Pliage

Poussez les supports avant et arrière vers le bas pour libérer les deux genouillères.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Livraison et préparation

Vérification de la livraison

Quantité	Composant
1	Basket Pro
2	Goupilles à billes

La housse, la platine de fixation et les pièces de fixation sont également fournies.

Avant la première utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont présentes. Recherchez tout dommage, arête vive ou bavure. Contactez votre revendeur si des pièces manquent ou sont endommagées.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires autorisés par le fabricant. Respectez leur notice respective. Leur manipulation peut être différente.

Vendus séparément et autorisés pour le Basket Pro : siège enfant, protection pluie et adaptateur pour coque bébé. Ces accessoires ne sont pas compris dans la livraison.

Platine de fixation sur le FOLD

La platine de fixation est déjà montée sur le FOLD à la livraison. Les étapes suivantes décrivent la fixation du Basket Pro plié sur cette platine.

Fixer et déplier le Basket Pro


Opération 1 – Fixer le Basket Pro plié

Préparation


Placez le FOLD de façon stable sur un sol plat. Le Basket Pro doit être vide. Éloignez les enfants. Respectez les conditions de montage de la page 8.

1

Soutenez le Basket Pro plié et alignez les points de fixation. Maintenez chaque bouton enfoncé et insérez complètement les deux goupilles à billes (7). Relâchez les boutons et vérifiez le verrouillage (page 14).

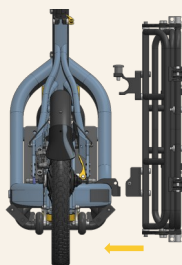


Positionner le Basket Pro

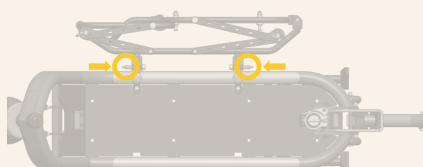

Appuyer sur le bouton · Insérer la goupille

2

Faites pivoter le Basket Pro entièrement plié horizontalement vers l'intérieur, en contrôlant le mouvement.

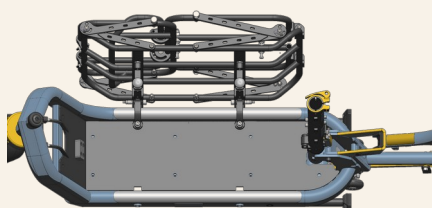


Pivoter horizontalement vers l'intérieur




3

Engagez complètement les deux goupilles de verrouillage (6). Vérifiez qu'elles sont engagées et que le Basket Pro est solidement fixé.

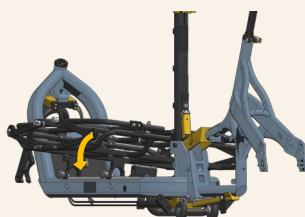

Engager les deux goupilles de verrouillage

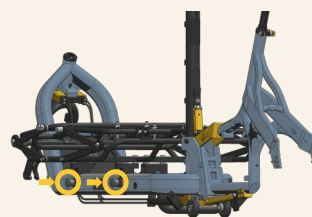

Détails des goupilles : page 10




Risque de pincement : gardez les mains et les doigts à l'écart des articulations et des zones de verrouillage pendant la fixation et le dépliage.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE


Goupilles en détail

7 Goupilles à billes

Insertion : maintenez le bouton enfoncé et insérez complètement la goupille. Relâchez le bouton, repérez l'enclenchement au bruit ou au toucher et vérifiez le verrouillage. Retrait : soutenez le Basket Pro, maintenez le bouton enfoncé et retirez la goupille. Répétez des deux côtés.

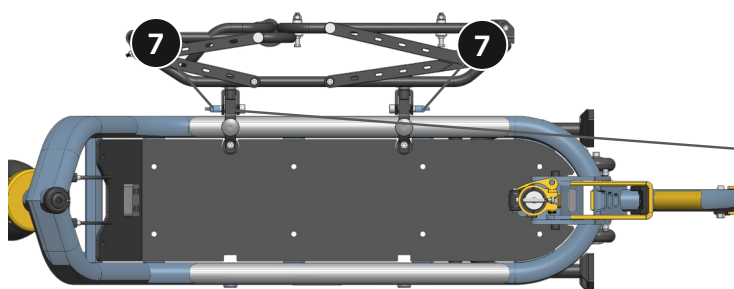


Platine de fixation, vue de dessus

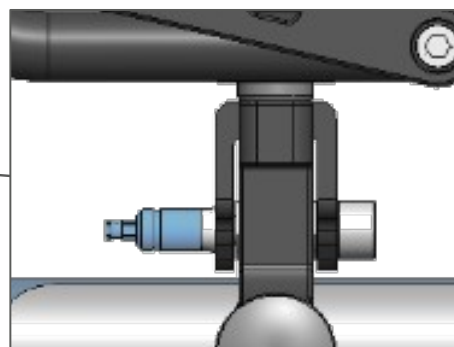


Détail agrandi

6 Goupilles de verrouillage

Engagez complètement les deux goupilles de verrouillage. Repérez l'enclenchement au bruit ou au toucher. Pour le retrait, tirez les deux goupilles vers l'extérieur avant de faire pivoter le Basket Pro plié vers l'extérieur.

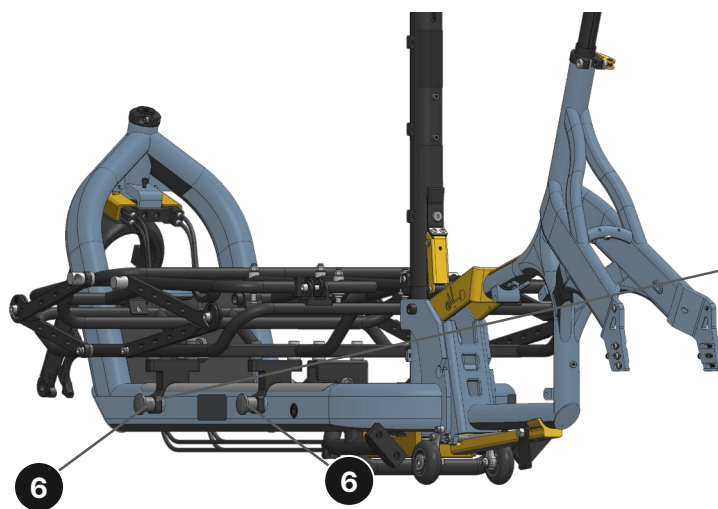

Actionner les deux goupilles

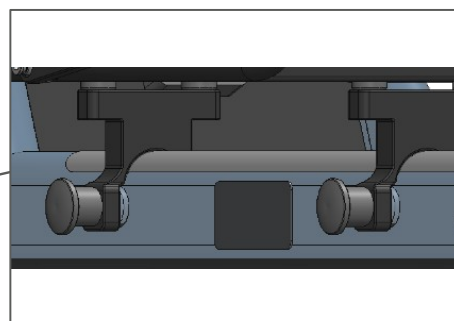


Détail agrandi

Les détails agrandis montrent les mêmes composants que la vue d'ensemble. Vérifiez toujours les deux côtés.

Fixer et déplier le Basket Pro

Opération 2 – Déplier le Basket Pro

1 Dépliez le Basket Pro vers le haut en contrôlant le mouvement.

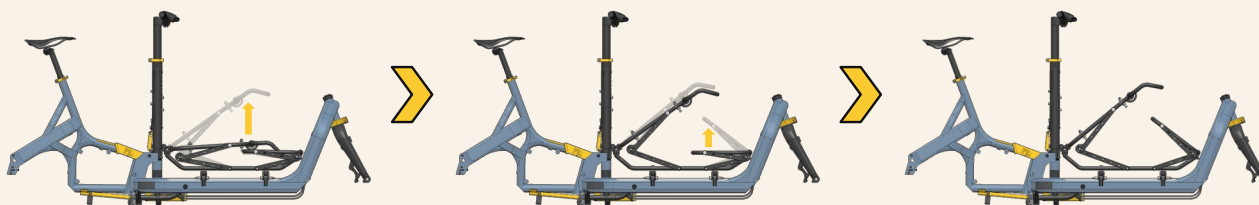


Entièrement plié


Poursuivre le dépliage

Position intermédiaire

2 Relevez complètement les parties avant (4) et arrière (5) du panier.

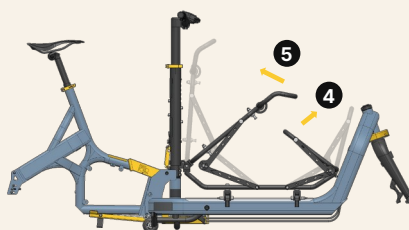

3 Relevez les supports avant (1) et arrière (2). Tirez les deux genouillères (3) complètement vers le haut. Vérifiez le verrouillage comme indiqué page 14.

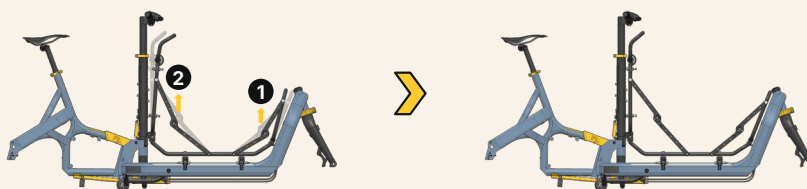

Verrouiller les deux genouillères

Entièrement déplié et verrouillé

Composants : page 6. Genouillères agrandies : page 7

Contrôle final

Avant de rouler, vérifiez les deux goupilles à billes (7), les deux goupilles de verrouillage (6) et les deux genouillères (3). Effectuez les contrôles de la page 14. Ne roulez pas si un verrouillage est incomplet ou en cas de doute.



Risque de pincement : gardez les mains et les doigts à l'écart des articulations et des zones de verrouillage pendant la fixation et le dépliage.

Plier et retirer le Basket Pro


Opération 1 – Plier le Basket Pro

Préparation

Placez le FOLD de façon stable sur un sol plat. Faites descendre les enfants et retirez toutes les charges du Basket Pro. Éloignez les enfants de la zone de manipulation.


1

Poussez les supports avant (1) et arrière (2) vers le bas pour libérer les genouillères (3).

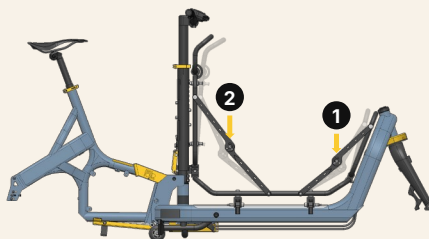


2

Rabattez les parties avant (4) et arrière (5) du panier vers le bas.

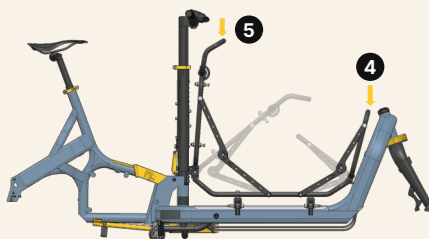

3

Pliez le Basket Pro vers le bas en contrôlant le mouvement.

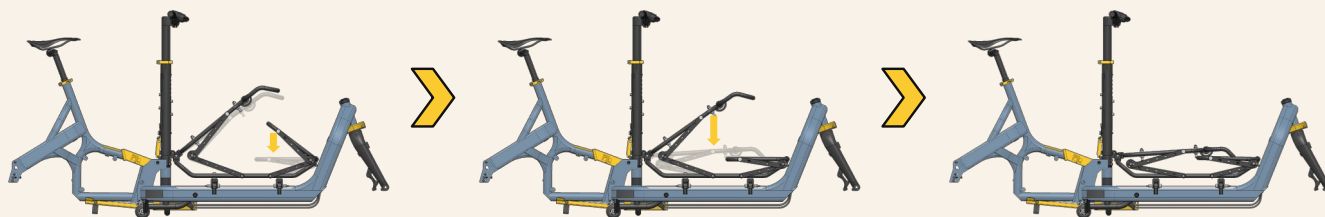

Position intermédiaire

Poursuivre le pliage

Entièrement plié

Numéros des composants : page 6. Le Basket Pro reste fixé jusqu'à son pliage complet.




Risque de pincement : gardez les mains et les doigts à l'écart des articulations et des zones de verrouillage pendant le pliage et le retrait.

Opération 2 – Retirer le Basket Pro plié

1


Maintenez le Basket Pro plié. Tirez les deux goupilles de verrouillage (6) vers l'extérieur pour libérer la fixation.

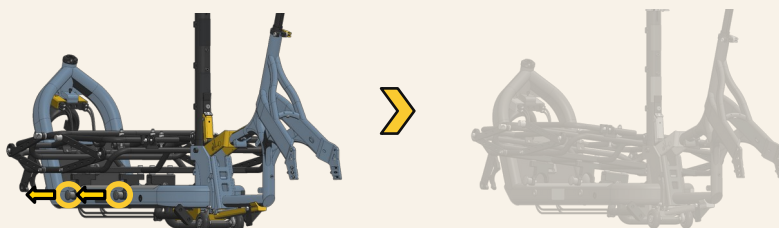

Tirer les deux goupilles vers l'extérieur

2


Faites pivoter le Basket Pro entièrement plié horizontalement vers l'extérieur, en contrôlant le mouvement.

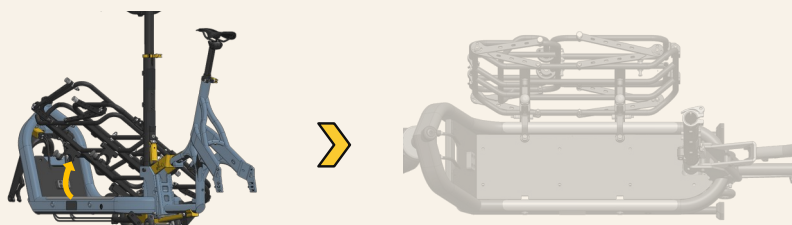


Pivoter horizontalement vers l'extérieur

3

Soutenez le Basket Pro pour éviter sa chute. Maintenez le bouton de chaque goupille à billes (7) enfoncé et retirez la goupille. Retirez les deux goupilles, puis retirez le Basket Pro avec précaution.

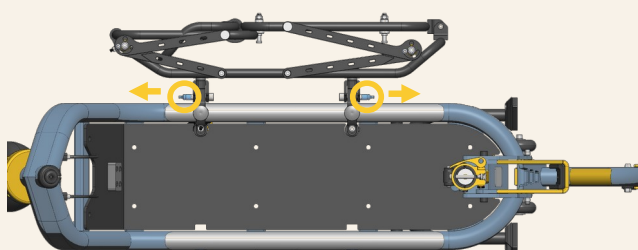

Appuyer sur le bouton · Retirer la goupille

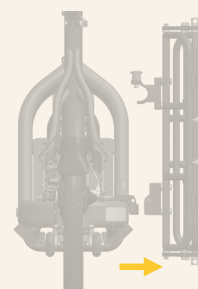

Basket Pro retiré

Après le retrait

Posez le Basket Pro de manière stable. Rangez les goupilles à billes dans un endroit sûr, hors de portée des enfants, pour éviter de les perdre.



Risque de pincement : gardez les mains et les doigts à l'écart des articulations et des zones de verrouillage pendant le pliage et le retrait.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Contrôles avant chaque trajet

AVERTISSEMENT

Un Basket Pro mal fixé ou incomplètement verrouillé peut se détacher pendant le trajet et provoquer un accident grave.

Vérifier la fixation et les verrouillages

Lors de l'insertion des goupilles à billes et de l'engagement des goupilles de verrouillage, repérez l'enclenchement au bruit ou au toucher.

- Vérifiez les deux goupilles à billes (7) : elles sont entièrement insérées et les boutons sont relâchés. Elles ne doivent pas pouvoir être retirées sans appuyer sur les boutons.
- Vérifiez que les deux goupilles de verrouillage (6) sont entièrement engagées.
- Tirez les deux genouillères (3) complètement vers le haut.
- Appuyez à la main vers le bas sur les parties avant (4) et arrière (5) du panier. Elles doivent résister à la pression sans se rabattre.

Ne roulez pas si un verrouillage est incomplet ou en cas de doute. N'utilisez pas le Basket Pro si des pièces sont endommagées ou si les verrouillages, goupilles ou genouillères fonctionnent mal.

Usure et dommages

- Avant chaque trajet, recherchez visuellement toute usure, fissure, déformation ou liaison desserrée sur le Basket Pro.
- Vérifiez régulièrement l'absence de jeu, d'usure ou de dommage sur les articulations, toutes les goupilles et les genouillères.
- Faites rapidement contrôler les pièces endommagées ou difficiles à manœuvrer par votre revendeur et réparer si nécessaire. Un contrôle est aussi requis après un accident, une chute ou une sollicitation exceptionnelle.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Nettoyage, entretien et élimination

Nettoyage et entretien

- Enlevez les salissures avec un chiffon légèrement humide et, si nécessaire, un peu de nettoyant doux.
- Essuyez ensuite le Basket Pro avec un chiffon non pelucheux pour le sécher.
- Gardez les articulations et les verrouillages propres.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de nettoyants agressifs, de brosses à poils métalliques ou en nylon, d'objets tranchants ou métalliques, ni de nettoyeur à vapeur ou haute pression. Ils peuvent endommager les surfaces.

Entretien mécanique

Les articulations et verrouillages ne nécessitent pas d'entretien. Les articulations comportent des paliers lisses igus. Effectuez les contrôles visuels et fonctionnels indiqués page 14.

Matériaux et élimination

Le cadre du panier, la platine et les pièces de fixation sont en aluminium. La housse est en tissu CORDURA déperlant.

Triez les emballages : carton et papier dans la collecte du papier, films plastiques dans la filière de recyclage adaptée.

En fin de vie, déposez le Basket Pro, y compris sa housse, sa platine et ses pièces de fixation, dans un point de collecte adapté. Respectez les consignes locales d'élimination.

NOTICE D'UTILISATION ET DE MONTAGE

Siège enfant et adaptateur pour coque bébé

Conditions d'utilisation du siège enfant

Le siège est conçu pour transporter deux enfants à partir d'environ un an. Chaque enfant doit pouvoir se tenir assis, droit, sans aide. L'âge seul ne suffit pas.

Limites de poids et hauteur disponible

Caractéristique	Limite / mesure
Siège enfant : poids total des enfants	42 kg maximum
Poids autorisé par enfant	21 kg maximum
Hauteur disponible sous le guidon	65 cm

Respectez les deux limites : 21 kg au maximum par enfant et 42 kg au maximum pour deux enfants au total. Attachez chaque enfant avec son propre harnais.

L'adéquation du siège dépend surtout du poids et de la taille de l'enfant. Respectez la notice du siège enfant.

Bébés et jeunes enfants

Pour les bébés et les jeunes enfants, utilisez une coque bébé autorisée pour le Basket Pro avec un adaptateur compatible fixé au panier. Respectez les notices de montage et d'utilisation de l'adaptateur et de la coque.

Hauteur disponible sous la protection pluie

Position basse : env. 59,25 cm. Position haute : env. 63,25 cm.
Mesure de la surface d'assise à la face intérieure de la protection pluie fermée.